


SIMのみ

取扱説明書


海外では日本より電波が悪く、に X がついている状態では電波をキャッチしていません。電波が入る場所に移れば自然と X が消え、が現れます。

X 状態（電波をキャッチしていない状態）の場合、場所を移動するか、電源のON/OFFをして、が表示されている状態をご利用願います。

□ SIM カードは、「標準」「Micro」「Nano」と3つのサイズがあります。

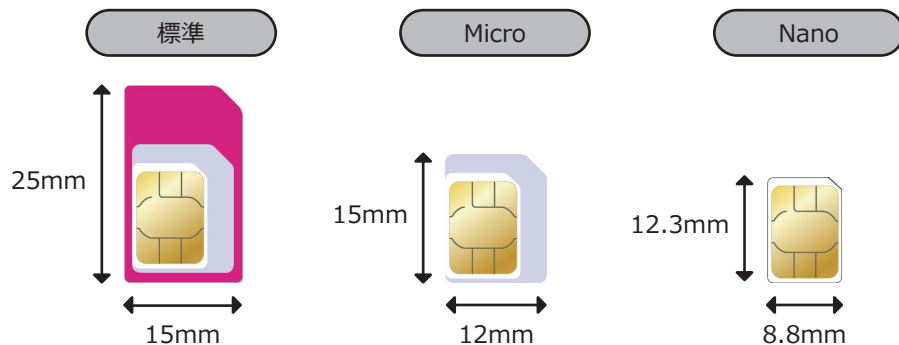

□ SIM ロックが解除された携帯/スマホが必要です。

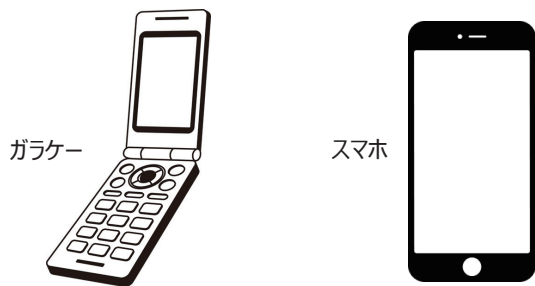

お問合せ

株式会社 **ニッテル**

TEL : + 81 3 5733 3347

平日(月-金) 日本時間 10:00 - 18:00
(時間外は留守番電話に録音ください。)

e-mail : info@nittel.jp

盗難・紛失などによる回線停止の場合、不正利用を防ぐ為にも至急に下記必要事項を必ずご連絡ください。

- 契約者氏名
- レンタル電話番号
- 滞在中の連絡先(電話番号 または メールアドレス)

連絡をいただき、当社が回線停止までの通信料金はお客様のご負担となりますのでご注意ください。

SIM カードの挿入



< iphone の場合 > ① SIMカードトレイを引き出す ② SIMカードを挿入する

APN 設定 ※ データ通信オプション (OP) 申込のお客様のみ

電話回線でインターネット接続 (4G LTE/3G/2G) を利用する場合、APN (アクセスポイントネーム) の設定が必要です。

※ APN 設定はデータ通信オプション (OP) に申込のお客様のみ設定してください。

※ データ通信オプション (OP) に申込の無いお客様がデータ通信をした場合、1,800円/MBです。

■ SIMカードを挿入すると自動的に APN が設定される場合があります。機種によっては、APN の横の○などに ✓ (チェックなど) をつけて APN を選択する必要があります。

※ データローミングは ON にしないでください。利用国以外でデータ通信をした場合、1,800円/MBです。

■ APN を手動で設定する場合は下記確認ください。

< iphone の場合 >

① 設定 > 一般 > ネットワーク > モバイルデータ通信ネットワークを開きます。

② 「APN」「ユーザ名」「パスワード」を入力する。

※ 半角英数です。

▲ 機種によって設定方法が異なりますので、機種の取扱説明書を確認ください。



< android の場合 >

① 設定 > もっと見る > モバイルネットワーク > アクセスポイント名 > (新規作成など)

② 「APN」「ユーザ名」「パスワード」を入力する。

※ 半角英数です。

③ 保存 > APN の横の○などに ✓ (チェックなど) をつける

▲ 機種によって設定方法が異なりますので、機種の取扱説明書を確認ください。